


Suspension Systems


Bärskenor

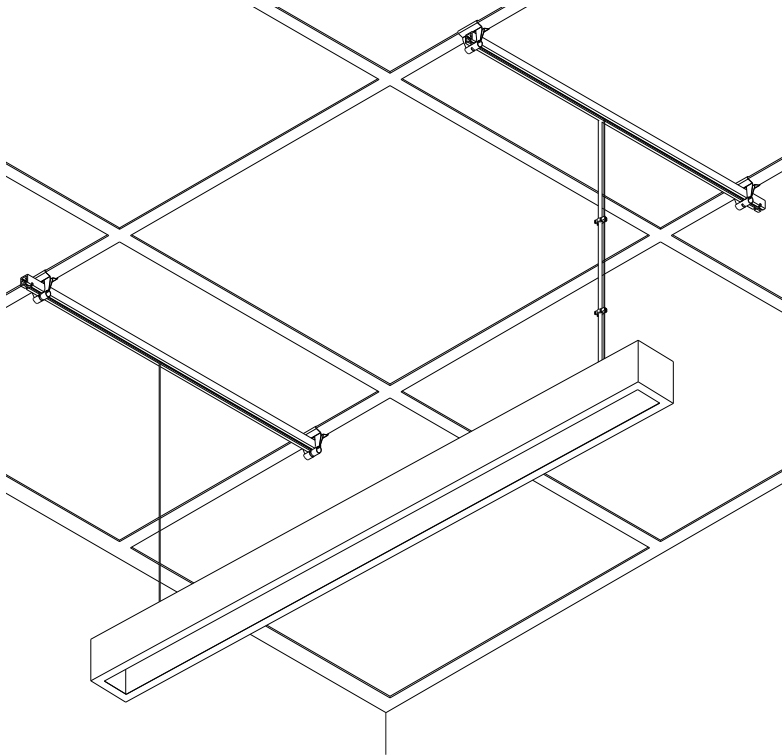


För undertak

52-AP4 & 52-AP5

Montera fast det medföljande clipset i undertaketets bärverk och för sedan enkelt in skenan på plats. För att pendla från skenan förs en vajer in i skenans spår.

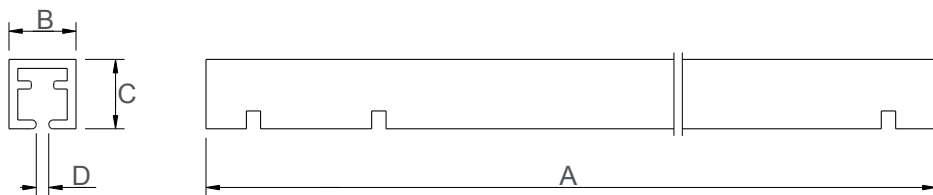



Art. no.	A mm	B mm	C mm	D mm
52-AP4	650	15	15	2,8
52-AP5	1275	15	15	2,8

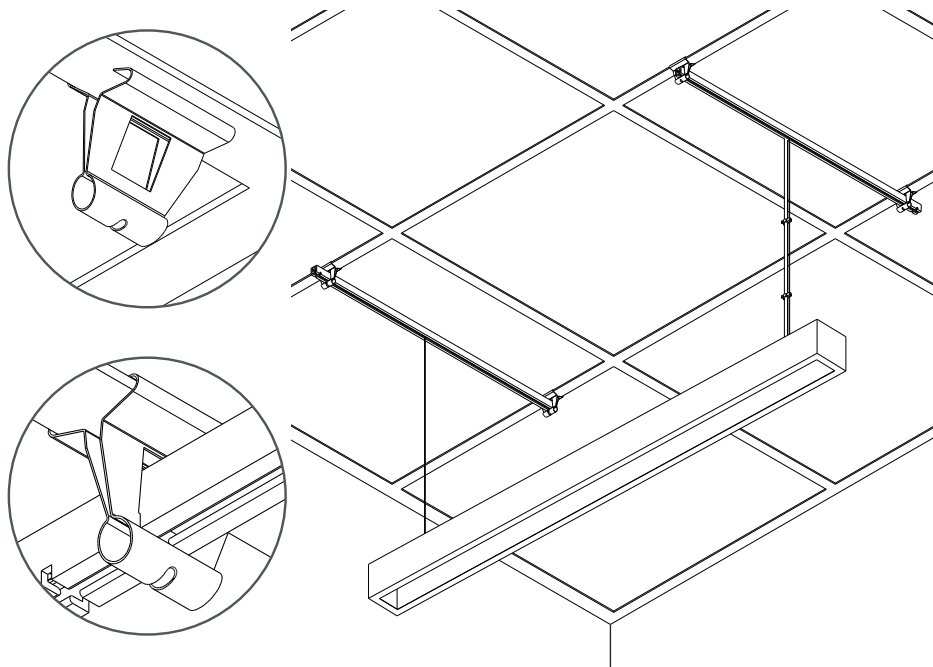




För undertak

52-AP2

Installeras med hjälp av ett T-fäste som vilar på undertaketets bärverk. Pending sker från krok som monterats i skenans spår.

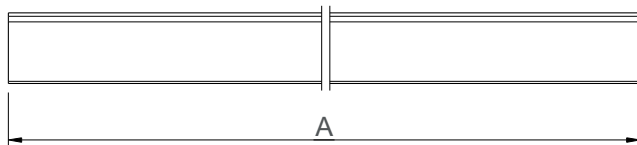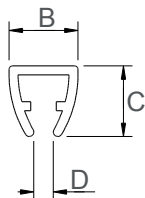


Art. no.	A mm	B mm	C mm	D mm
52-AP1	570	15	15	4,4
52-AP2	1175	15	15	4,4

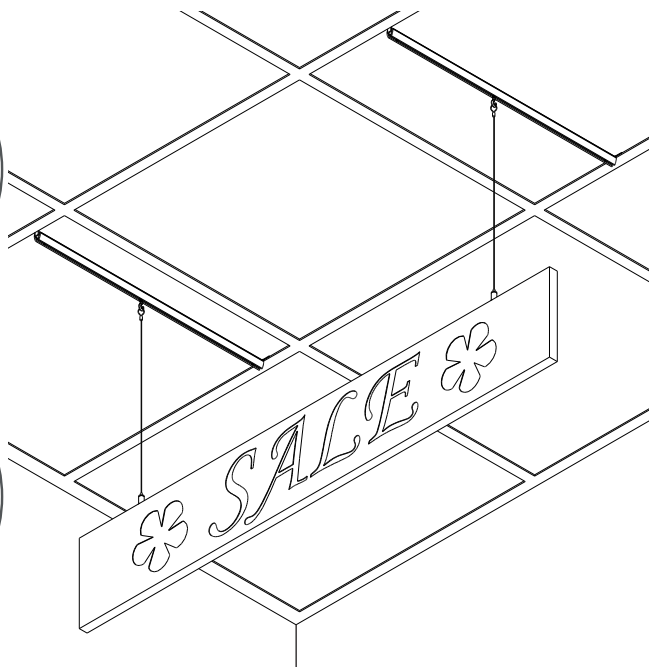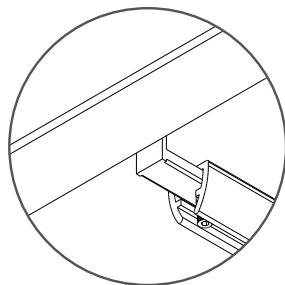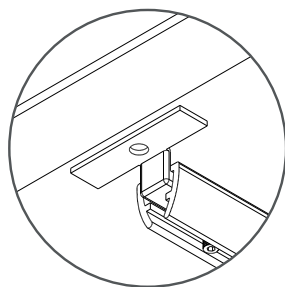

För fasta tak

52-AP3 & 52-AP6

Bärskena med skruvhål för montering i fasta tak. Pendlig sker från krok som monterats i skenans spår.

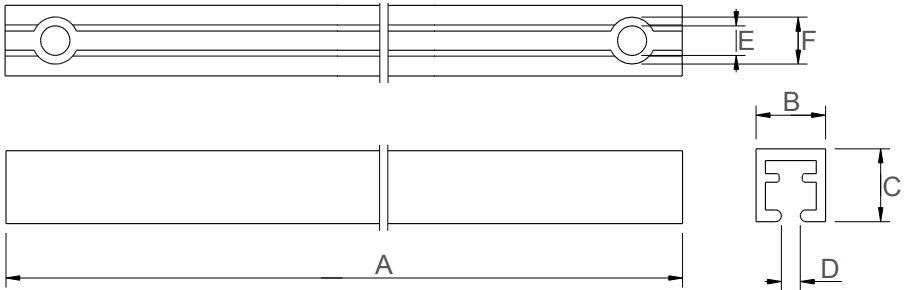

Art. no.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
52-AP6	620	15	15	4,4	Ø6	Ø10
52-AP3	1220	15	15	4,4	Ø6	Ø10

